

BRIESE LIGHT 取扱説明書 【6kw リモート用】

ご使用前に必ずお読みください。



注意事項

- BRIESE LIGHT は繊細で壊れやすい機材です。
- ・必ずアースを取って使用してください。(アースを取らないと故障の原因となります。)
- ・BRIESE LIGHT は使用環境温度に敏感なライトです。 ランプソケットに温度センサーが付いているため、 熱がこもっている場所では立ち消えする場合があります。
- ・ライトの振り角度は上60°下60°までと致します。
- ・部品が多数ありますので、紛失に注意してください。
- 6kw ランプで使用できるのは 330 アンブレラのみです。
- ・6kw ランプを使用する際は 6kw 用スペーサーを使用してください。
- ・6kw ランプは専用の別ケースに入っています。
- ・取り扱いには十分ご注意ください。

BRIESE の設置(リモートスタンド編)

1:29Φのスタンドにスタンドマウントを設置する。



2:スタンドマウントの前面のロック (赤いレバー) を解除する。



330 アンブレラの組み立て

※ アンブレラが必ずリモート用である事を確認してください。 手動用アダプタが付いている状態ではリモートスタンドマウントで使用できません。



リモート用



手動用アダプタ付き

1:アンブレラを閉じた状態で 側面のファスナーを 3 ヶ所 全て開く。



2:アンブレラを逆さにして広げる。




3:セットアップホルダーに沿って アンブレラを地面に押し付けて開く。

※芯と芯があまりにも曲がるような押し方は 避けてください。



4: アンブレラに付いている紐を骨に 2 重に巻いて引っ掛け、 アンブレラの芯と芯をよせて張ります。(4 ヶ所)

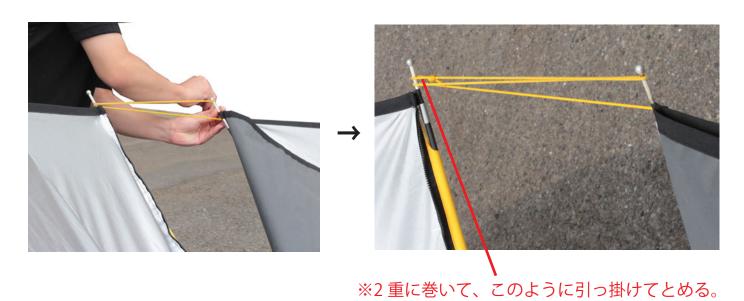

5:再びアンブレラを逆さにして、 ファスナーを閉めていきます。

※ファスナーを閉める時は破れやすい為、 必ずファスナーの上部を手で抑えながら閉めてください。





6:骨に巻いたワイヤーを外し、骨の真ん中あたりに付いているフックに ワイヤーを引っ掛ける。








※ ワイヤーを緩める時は、ゆっくりと ワイヤーのテンションを緩めてください。 一気にワイヤーを外すと、ファスナーと 布が破れることがあります。

7: リモートスタンドマウントにアンブレラを差し込み、 ロック(赤いレバー)をかける。

※レバーをロック後にアンブレラが回転する事を確認してください。 アンブレラが回転しない場合は 正常にロックができてません。

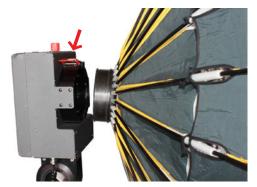




8:アンブレラからガイドを外す。



BRIESE 6kw ボディーの設置

1:ボディとスペーサーを接続する。

温度センサーなどの端子が合うように正しい向きで差し込んでください。

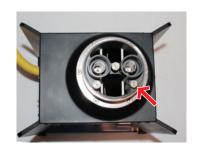





※必ず 6kw 専用スペーサーを 使用してください。



しっかりと差し込み



リングを回して締めます。



この位置までしっかりと差し込まれ ている事を確認してください。

2:リモートスタンドマウント上部のツマミを回してリモートスタンド内部の固定が緩んでいるか確認してください。





3: リモートスタンドマウントの背面から スペーサーを水平に挿入する。




4: リモートスタンドマウントの上部のツマミ を締めボディとスペーサーを固定する。

※必ずスペーサーの白い部分が少し見える状態で 固定してください。



5: リモートスタンドマウントから出ている ケーブルをボディ下面のコネクタに接続する。 ※オスピンが折れやすいので向きに注意しながら 差し込んでください。

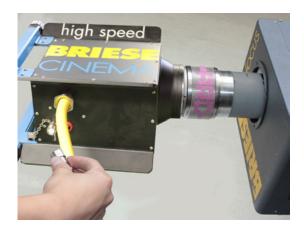



6:スペーサーにスイッチリングをはめる。


※リモート使用の場合は目視ができないので これをはめることによって安全性を高めております。 (スイッチリングをはめる事によって、シボリ、バラシ を MAX にした時に自動で止まります。)



7:手袋をする。




8:パイレックスシェルからランプヘッドアダプターを取り外し、 ランプヘッドアダプターのネジを緩める。

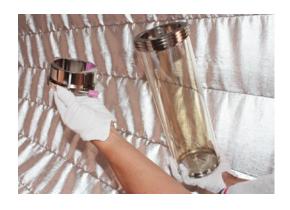



9:スペーサーにランプヘッドアダプターを取り付ける。

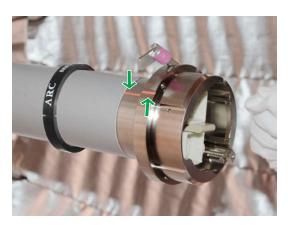





固定用のネジを締める


10:ランプの根本(ベース)を持ってしっかりとランプを差し込む。

※ランプ内の「TOP」と書かれている部分が上向きになるようにしてください。 ランプのガラス部分を素手で持ったりしないでください。







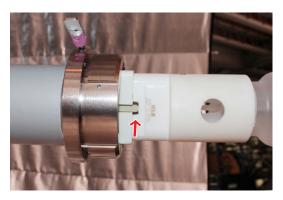

K


この部分の隙間がなくなるまでしっかり差し込む。

11:パイレックスシェルを取り付ける。

両方のオレンジの線が合うようにパイレックスシェルを差し込み、 軽く押しながら、回して「カチッ」と音がするまで回して固定する。



 \rightarrow

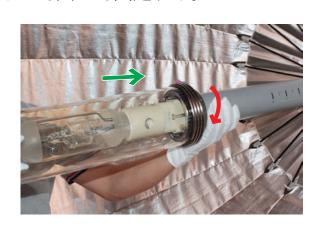

※防爆ネットとガラスの止め方が石膏で 止まっているだけなので、防爆ネットの 部分(左手側)で回してしまうと、 石膏がはがれ、防爆ネットが落下します。

12:パイレックスシェルの先端にセンターカップ ホルダーを取り付ける。



13:ケーブルのピンの位置を確認してから、ボディのケーブルと延長ケーブルを接続する。

※ケーブルは必ずしっかり差し込んでロックしてください。









14:バラストにケーブルを接続する。

※ケーブルは必ずしっかり差し込んでロックしてください。



15:バラストの電源ケーブルを接続し、バラスト右下の電源スイッチを ON にして、セーフティーランプが点灯している事を確認する。

※セーフティーランプが消えている場合は点灯できません。







16:調光ダイヤルを MAX にする。 17:モードダイヤルをフリッカーフリー に切り替える。







18:ボディーの空冷ファンが動作している事を確認してから LAMP スイッチを ON にして点灯を確認する。







ディフューザーの取り付け方法

1: リモートスタンドマウント上部の ツマミを開きランプをシボリ側に寄せておきます。

※ランプがバラシ側(前側)に出ていると ディフューザーが焼ける恐れがあります。





2: ディフューザー端のプラスチックの 部品にアンブレラの骨を通していきます。

※マジックテープが外向きになる向きで 右図のよう取り付けてください。



アンブレラを左回転で回しながら骨を通していきます。















3: アンブレラとディフューザーの隙間に光漏れ切り用の帯を貼ります。

※排熱の為、貼るのは2枚までです。

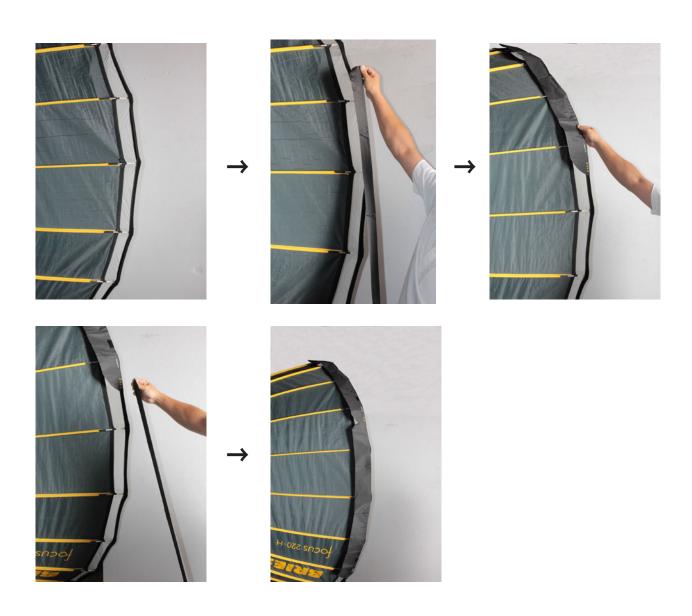


330 アンブレラの折りたたみ方

1:セットアップホルダーを通し、ガイドをアンブレラに取り付ける。

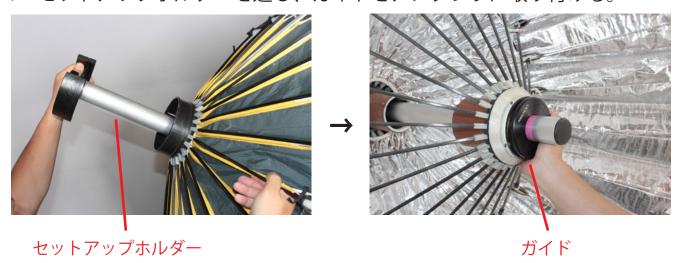

2:アンブレラの内部に入り、ガイド部分を持ち上げ、上に向かって強く 突き上げる。(ガチっとロックが外れるまで)

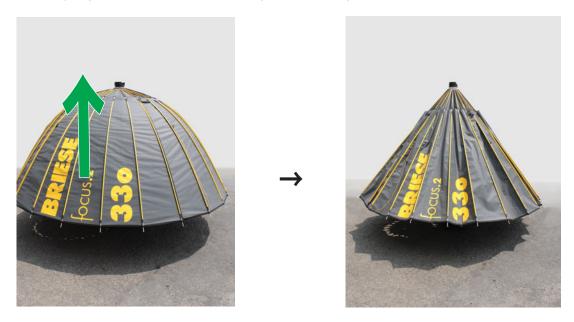

※ロックが外れた後にアンブレラのファスナーを外から開けてもらい、 アンブレラの外に出てください。その後、アンブレラを閉じてください。

JAPAN ARC·SYSTEM